

Инструкция по пользованию

WWW.KRASPULT.RU

Описание панели управления



Переключение комбинированного устройства

Комбинированное устройство: клавиша устройства, содержащая две страницы устройства 6 клавиш устройства в общем имеют эту функцию. Метод:

TV1 (TV2)	TV3 (TUNE)	DVD1 (DVD2)
SAT1 (SAT2)	CD (AUX1)	DVB1 (DVB2)

Нажмите на клавишу комбинированного устройства один раз, чтобы выбрать устройство за скобками, свет индикатора мигнет один раз; нажмите клавишу сразу же и последовательно два раза, свет индикатора мигнет два раза, и будет выбрано устройство в скобках.

Например, возьмите клавишу TV1. Нажмите клавишу TV1 для выбора устройства TV1, свет индикатора мигнет один раз; нажмите клавишу TV1 сразу же и последовательно два раза, свет индикатора мигнет два раза, и пульт дистанционного управления переключится на TV2 устройство.


Настройка дистанционного контроллера

А. Как войти в коды

1. Найдите первый набор кода бытовой техники, которую вы хотите контролировать на схеме кодов. Например, если ваш первый телевизор настроен на AWA, первый набор кода должен быть 0102.

TV	CODE
AUVISAT	0734
AWA	0102, 0105, 0155,
	0161, 0167,
BAIRD	0209, 0236

2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», затем нажмите «Выбор оборудования» для настройки режима на необходимое вам бытовую технику. Например: Нажмите кнопку «SET» и «TV1» для настройки режима вашего первого телевизора.

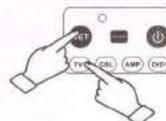

3. Когда свет индикатора включен, отпустите кнопку «SET» и «TV1» одновременно.



4. Введите четырехзначный код 0102 в порядке, как видно на схеме кодов. Примечание: Свет индикатора будет мигать один раз каждый раз, когда вы вводите один объект.




5. После завершения ввода кода, свет индикатора выключится.




6. Проверьте и убедитесь, что другие клавиши работают нормально. Если клавиши работают нормально, настройки прошли удачно. Если клавиши не работают, пройдите заново Шаги 2-5.

В. Как искать коды вручную

1. Включите ручную кнопку питания на бытовой технике, которую вы хотите контролировать (например, телевизор или записывающее устройство). Поместите пульт дистанционного управления напрямую на окно на прием бытовой техники.




2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», затем нажмите «Выбор оборудования» для настройки режима на необходимое вам бытовую технику. Например: Нажмите кнопку «SET» и «TV1» для настройки режима вашего первого телевизора.

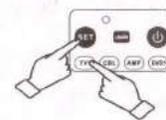

3. Когда свет индикатора включен, отпустите кнопку «SET» и «TV1» одновременно.



4. Нажмите и отпустите кнопку «SET» еще раз. Свет индикатора начнет мигать.



5. Нажмите кнопку «Источник питания» до тех пор, пока контролируемое вами устройство не выключится/включится. Затем, нажмите «Выбор оборудования» (например, TV1), пройдите Шаг 2 еще раз.



6. Включите бытовую технику, которую вы только что выключили. Проверьте и убедитесь, что другие клавиши работают нормально. Если клавиши работают нормально, настройки прошли удачно. Если клавиши не работают, пройдите заново Шаги 2-5 до тех пор, пока вы не обнаружите подходящий для вашей бытовой техники код.

Настройка дистанционного контроллера


Функция изучения клавиш:

Метод установки:

1. Нажмите один раз на клавишу устройства на странице, чтобы изучить, затем нажмите и удерживайте кнопку «Learn» в течении трех секунд для запуска функции изучения.




2. Горизонтально направьте окно инфракрасного излучения (обычно это относится к устройству инфракрасного излучения, установленному спереди на пульте дистанционного управления ТВ на окно и инфракрасного излучения данного пульта дистанционного управления (с дистанции и 2см-5см)




Данный пульт дистанционного управления

3. Нажмите любую кнопку изначального пульта дистанционного управления ТВ и ослабьте ее, когда свет индикатора постоянно горит; сразу же данные функционально и кнопки копируются и пересылаются на данный пульт дистанционного управления.



4. Нажмите соответствующую клавишу в месте рядом с ТВ на панели данного пульта дистанционного управления; теперь свет индикатора снова мигает, и данные немедленно были перемещены на выбранную соответствующую кнопку на данном пульте дистанционного управления! В соответствии с необходимостью вы можете повторить шаги 3-4, чтобы скопировать и перенести данные каждой кнопки; при завершении нажмите кнопку «SET», чтобы выйти и остановить статус функции копирования и перемещения клавиш пульта дистанционного управления.



Данный пульт дистанционного управления

※ Функция копирования и перемещения имеет специальную область памяти; когда область памяти заполнена, включается свет индикатора и мигает быстро пять раз, показывая, что функция копирования и перемещения не может быть использована.

Если вы хотите удалить копируемую и перемещенную информацию в устройстве пульта дистанционного управления, пожалуйста, нажмите сильно кнопку «SET» и одновременно нажмите на кнопку устройства; затем введите 9981, когда горит свет индикатора, информация удалится.

Режим запроса кода

После ручного автоматического поиска кода, следуйте данным шагам, и вы получите код, который контролирует вашу бытовую технику.

1. Сначала нажмите кнопку «выбора типа устройства» устройства бытовой техники, которую вы ищите (например, TV1, BM 1 и т.д.), в это время индикатор мигнет один раз.

2. Нажмите кнопку «SET» и не отпускайте, затем нажмите цифру 4 на дистанционном контроллере и обратите внимание на то, сколько раз промигает свет индикатора. Число миганий индикатора означает число разряда единиц 4-значного кода.

3. Нажмите кнопку «SET» и не отпускайте, затем нажмите цифру 3 на дистанционном контроллере и обратите внимание на то, сколько раз промигает свет индикатора. Число миганий индикатора означает число разряда десятков 4-значного кода.

4. Нажмите кнопку «SET» и не отпускайте, затем нажмите цифру 2 на дистанционном контроллере и обратите внимание на то, сколько раз промигает свет индикатора. Число миганий индикатора означает число разряда сотых 4-значного кода.

5. Нажмите кнопку «SET» и не отпускайте, затем нажмите цифру 1 на дистанционном контроллере и обратите внимание на то, сколько раз промигает свет индикатора. Число миганий индикатора означает число разряда тысячных 4-значного кода.

отметить: в запросе кода, Нет мелькание индикатора означает ноль.